



防護服


使用材料：デュポン製タイベックシート(1100 mm幅)、ハサミ、30 mm幅ウレタン両面テープ(ブチルテープ)
(この防護服の作成方法は、誰にでも簡単に作れるようにミシンなどの特殊な機材を一切使用しません。)

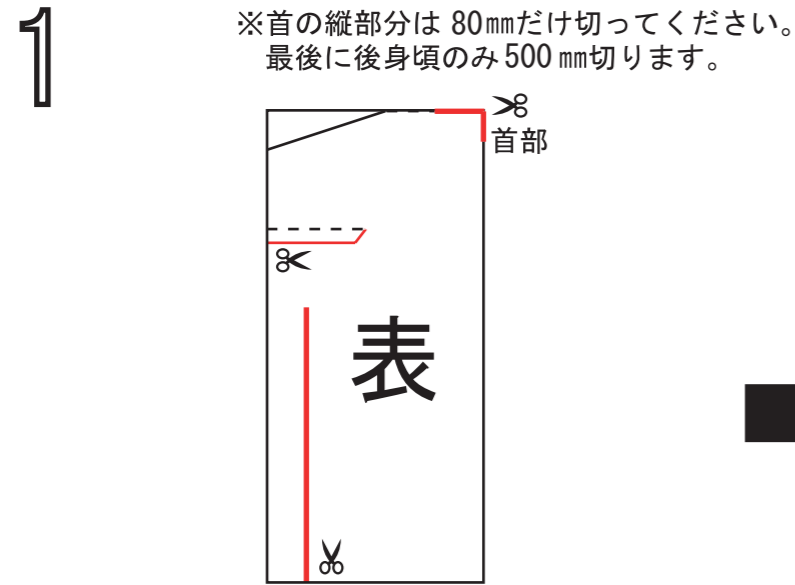


- ①1100 mm 幅のタイベックを 2400 mm で切り出し、図のような形になるように2回折りたたみます。
- ②✂マークのある切り取り線を4枚重なった状態で切ります。

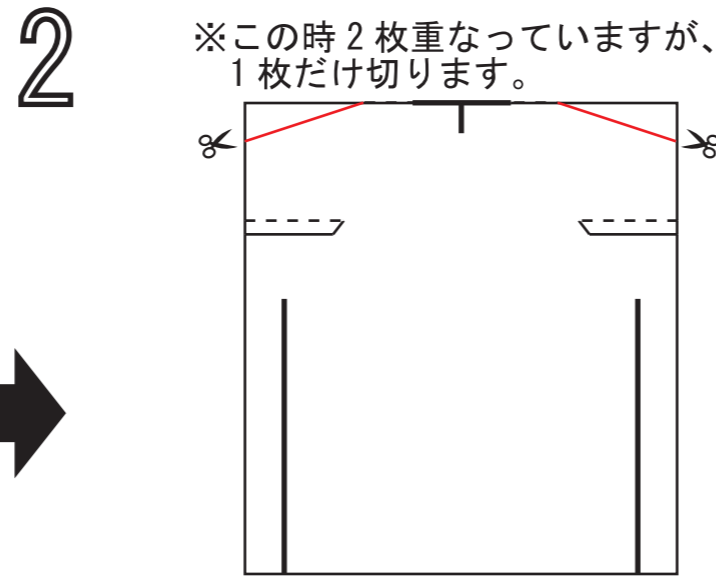


- ③1回開き ✂マークのある切り取り線を1枚だけ切ってください。

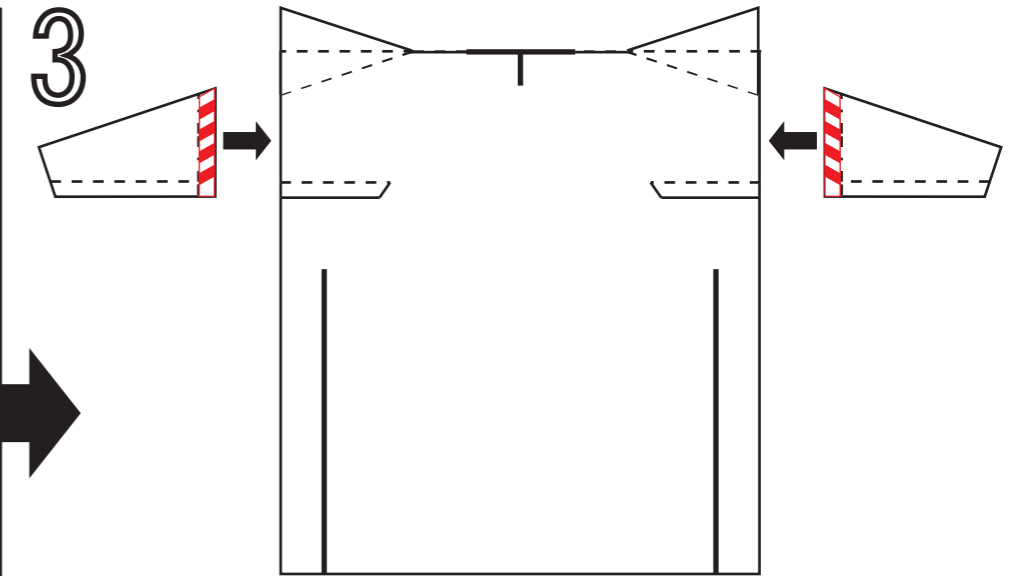


- ④袖のパーツにある重ね線に沿って両面テープを貼り、2つに折りたたんで図の部分に重ねて貼り付けます。

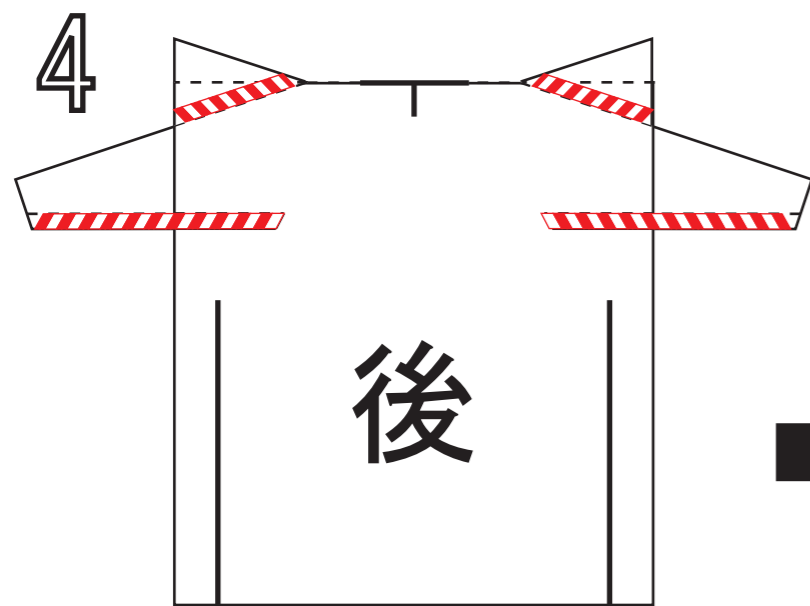

- ⑤袖の----線部を片面だけ内側に折り込み下に出てきた裏面に両面テープを貼ります。
- ※この時肩の▨部分にも両面テープを貼ってください。

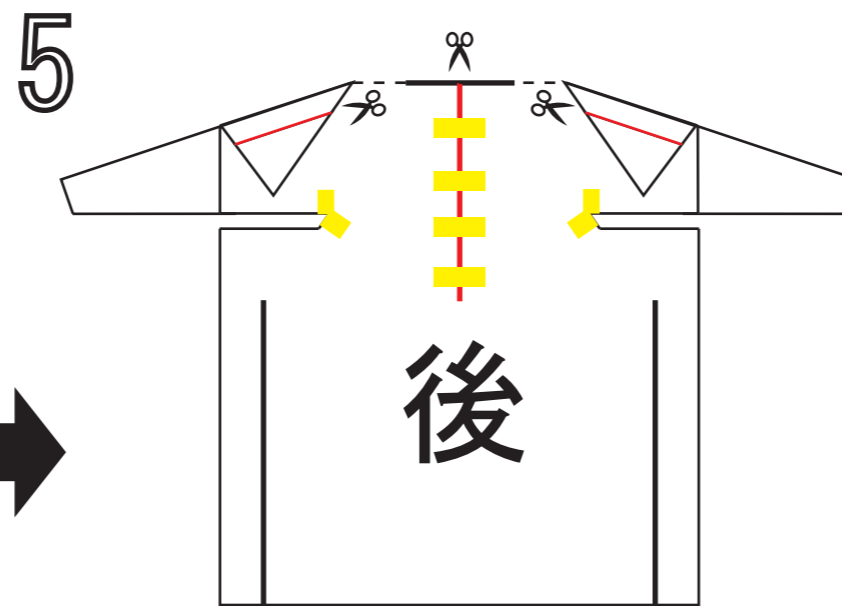

- ⑥両面テープの薄紙をはがし、折れ線部を倒してタイベックに貼り付けます。
- ⑦最後に肩の余分なタイベックを切り落とし後身頃の真ん中部分を 500 mm 切ります。その後、500 mm 切った個所を4か所程度ビニールテープなどで止め、脇の部分もテープで補強し完成です。

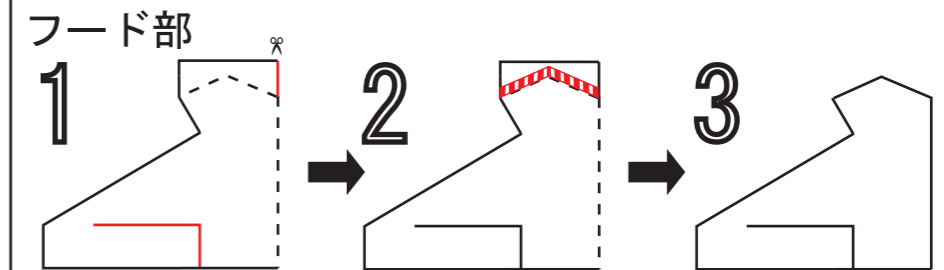

- ①1100 mm 幅のタイベックを 485 mm で切り出し、折りたたんで図のような形にします。
- ②✂マークの切り取り線を切ります。
- ③頭頂部に当たる部分の▨線部を片面だけ内側に折りたたみ、下に出てきた裏面に両面テープを貼ります。
- ④両面テープの薄紙をはがし、折れ線部を倒してタイベックにしっかりと貼り付けたら完成です。

着衣方法

- ①防護服の前と後ろを確認し、頭と袖を通します。
- ②後身頃の両脇に切り出した帯状のタイベックシートで、シートを体に巻きつけるようにしてくくります。
- ③後身頃と同じ要領で、前身頃の帯でシートを体に巻きつけるようにしてくくります。
- ④最後にフードを被り同じく帯状のタイベックシートを首に巻きつけてくくります。